

Anleitung Pflege/Instandhaltung Dunstabzug

Die Dunstabzüge in den Küchen im Westhof sind mit Aktivkohlefiltern ausgestattet, welche die Luft reinigen, bevor die Luft wieder in den Wohnraum geblasen wird. Die Aktivkohlefilter befinden sich hinter den Metall-Fettfiltern. Die Reinigungsfunktion des Aktivkohlefilters kann dauerhaft nur funktionieren, wenn der Filter von Zeit zu Zeit erneuert wird. Zudem müssen die Metall-Fettfilter für eine optimale Funktion des Dunstabzugs regelmässig gereinigt werden. Anbei dazu eine Anleitung mit Auszügen aus der gesamten Bedienungsanleitung, welche ebenfalls auf westhof.ch unter den Pflege-/Bedienungsanleitungen zu finden ist.

Regelmässige Reinigung des Metall-Fettfilter:

4.2 Metall-Fettfilter

Die Metall-Fettfilter müssen bei normalem Gebrauch mindestens einmal im Monat gereinigt werden. Bei einer optimalen Pflege ist die Funktionstüchtigkeit der Fettfilter über Jahre hinweg gewährleistet.


Ausbau



Die Metall-Fettfilter vorsichtig mit beiden Händen entnehmen, damit sie nicht herunterfallen und beschädigt werden.

4 Pflege und Wartung

- ▶ Flachauszug **1** vollständig herausziehen.
- ▶ Griff **2** beim Fettfilter nach innen schieben.
 - Der Fettfilter **3** löst sich.
- ▶ Fettfilter **3** vorsichtig nach unten aus der Halterung ziehen.
- ▶ Fettfilter **3** reinigen.

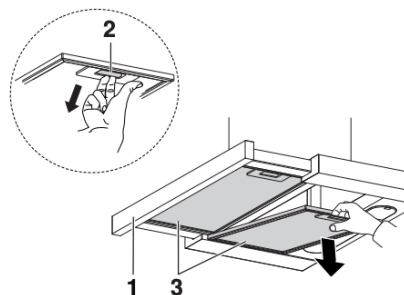

Reinigung

- ▶ Fettfilter **3** im Geschirrspüler reinigen.
- ▶ Geschirrspüler Programm «Intensiv» bzw. «Stark» mit warmem Vorspülen wählen.




Metall-Fettfilter können sich durch die Reinigung leicht verfärben. Dies beeinträchtigt ihre Filterwirkung jedoch in keiner Weise.

Falls kein Geschirrspüler vorhanden ist:

- ▶ Fettfilter **3** in heissem Spülwasserbad reinigen.
- ▶ Fettfilter **3** während ca. zwei Stunden in heissem Spülwasserbad einweichen und anschliessend mit Abwaschbürste reinigen. Mit klarem, kaltem Wasser gut abspülen.

Einbau

- ▶ Der Einbau erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge.

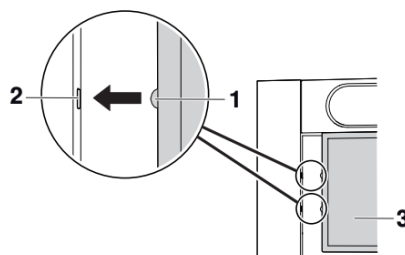

Vergewissern Sie sich, dass alle Zentrierstifte **1** richtig in den Aufnahmeschlitzen **2** positioniert sind.

4.4 Standard Aktivkohlefilter


Der Standard Aktivkohlefilter ist nach einer Betriebszeit von drei bis sechs Monaten zu ersetzen. Standard Aktivkohlefilter können nicht gewaschen oder regeneriert werden.



Gerät stromlos machen, Schraubsicherung für das Gerät herausdrehen bzw. Sicherungsautomaten ausschalten.

Ausbau/Einbau

- ▶ Flachauszug vollständig ausfahren und beide Fettfilter entnehmen.
- ▶ Riegel **1** betätigen und Aktivkohlefiltereinheit **2** nach unten ausfahren und aus der Halterung ziehen.
- ▶ Verschmutzte Aktivkohlefiltereinheit **3** entsorgen und ersetzen.
- ▶ Der Einbau erfolgt in entgegengesetzter Reihenfolge.

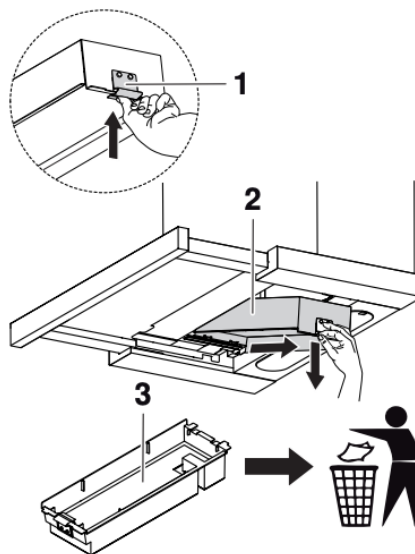

Der verschmutzte Standard Aktivkohlefilter kann im Haushaltkehrricht oder einer dafür geeigneten Recyclingstelle entsorgt werden.

Je nach Kochintensität kann der Aktivkohlefilter auch länger funktionstüchtig bleiben. Spätestens aber nach einem Jahr sollte dieser gewechselt werden. Ein neuer Standard Aktivkohlefilter kann bei der Hauswartung via E-Mail an ek@palmahus.ch bestellt werden. Dieser wird dann zusammen mit der Rechnung in den Briefkasten oder vor die Türe gelegt. Der Preis beträgt CHF 46.25.

Bei Kündigung der Wohnung, muss der Aktivkohlefilter zwingend von der kündigenden Partei ersetzt werden.

Vielen Dank für die Mithilfe.

